
ダンボールコロコロタワー 組立説明書

このキットは、**据え置き型**か**ゆらゆら型**のどちらか一方を選んで組み立てを進めます。 完成後に組み換えは可能です。

イベント、企画の趣旨に合わせて進行してください。

据え置き型

ゆらゆら型

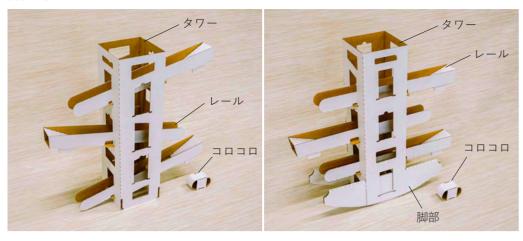

⚠ 注意 設置の前にお読み下さい

- ●組み立て時には手など切らないよう十分に気をつけてください。
- ●火または水に絶対近づけないで下さい。
- ●極端な高湿・低湿または、高温低温などの環境下で使用すると急速に劣化する 恐れがあります。
- ●組み立ては確実に行って下さい。組み立てがしっかりと行われていないと、 トラブルの原因となる可能性があります。

本製品はインストラクター役を設けて、参加者に組み立ての指導を行う ことを前提としたワークショップ向けの製品です。


参加者毎に組立説明書を配布することは想定していません。

インストラクター役は組立説明書から、組み立ての手順やコツをマスターした 上でワークショップに臨んでください。


特に間違えやすい工程や、子どもの力だけでは困難な工程を□で 囲っています。

適宜手助けをし、円滑なワークショップ運営に努めてください。


セット内容

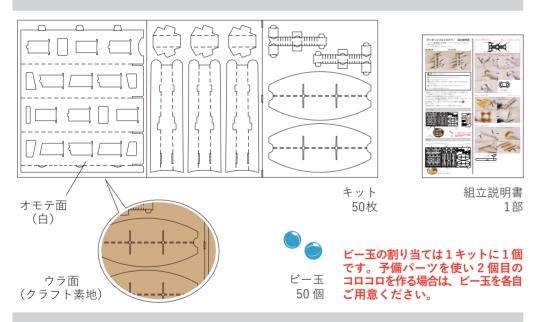


組立方

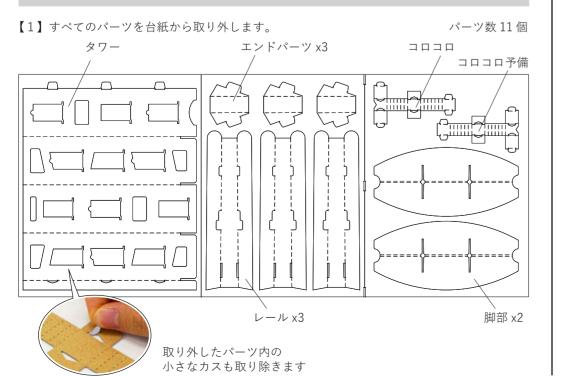

【2】コロコロを組み立てます。

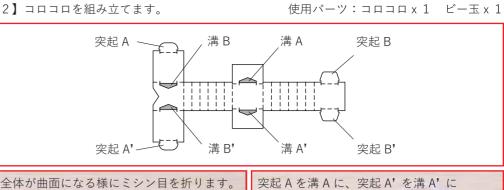


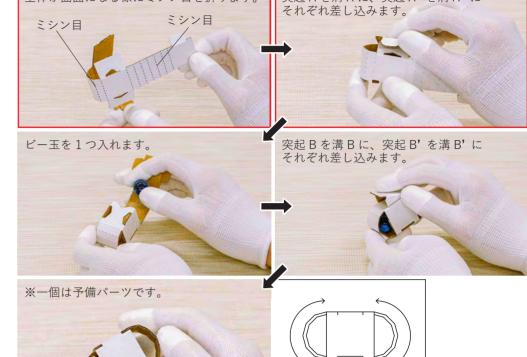

【3】タワーを組み立てます。


使用パーツ:タワー×1

滑らかな曲面に なるよう整えます。

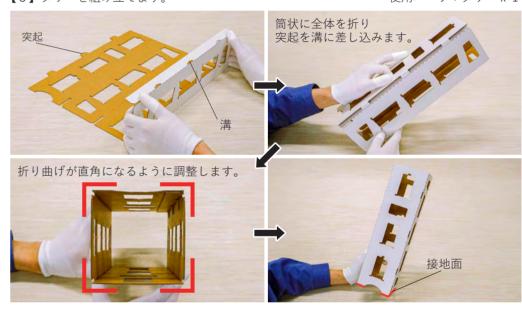


【4】レールを組み立てます。


使用パーツ:レール x 3 エンドパーツ x 3

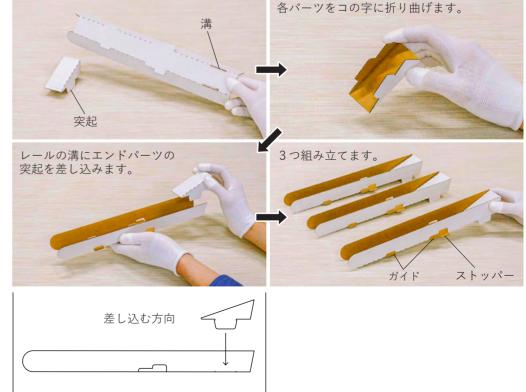

組み合わせ方 据え置き型

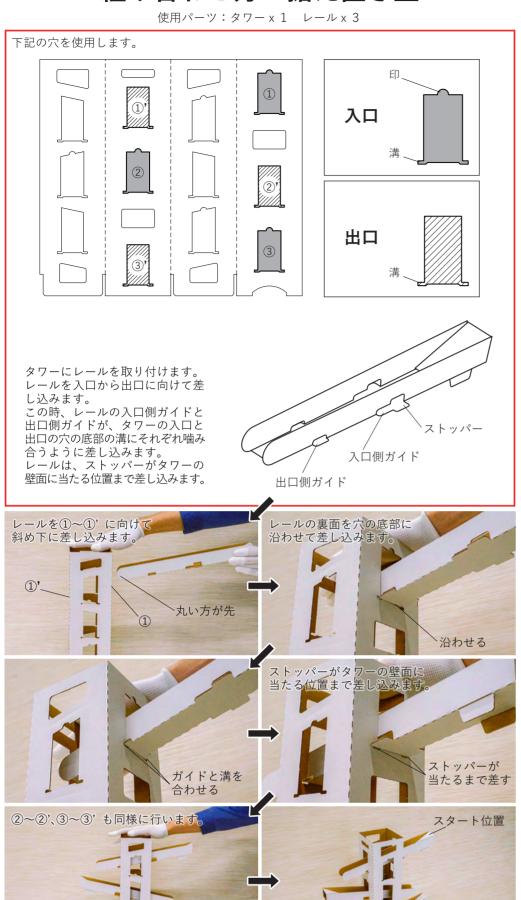

遊び方 スタート位置にコロコロを持っていき、指を離します。 コロコロと不思議な動きをしながら、坂道を下っていく姿を楽しみます。

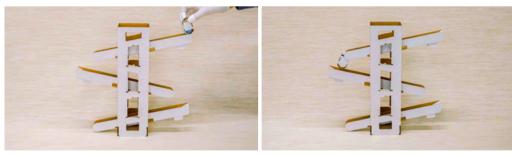




動画

より円滑に組み立てを行なっていただく為に動画でも組み立て方を公開しております。 書面では伝わりづらい箇所もありますので、必ずご覧いただきますようお願い致します。



組み合わせ方 ゆらゆら型

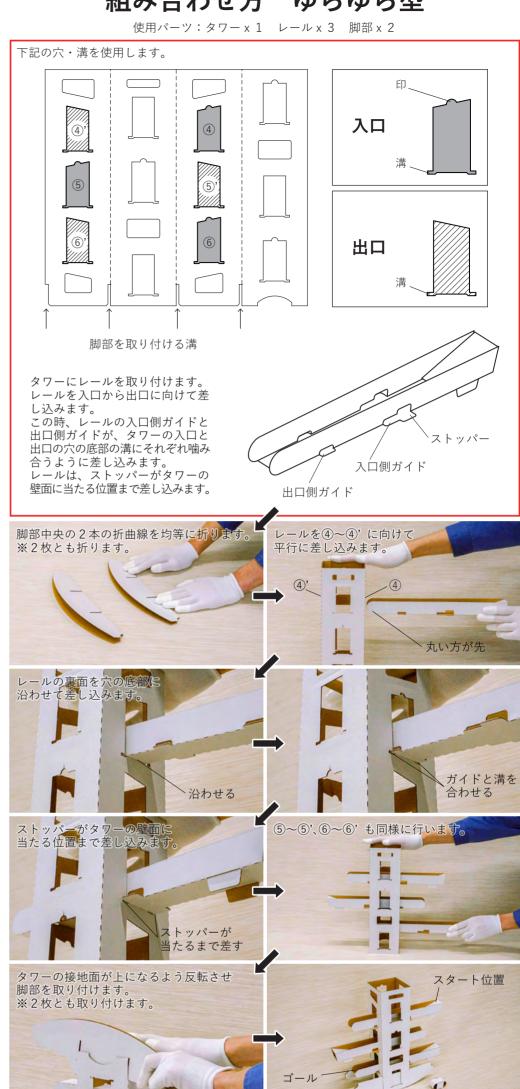

遊び方

スタート位置にコロコロを置きます。 脚部の両端に指を添え本体を自身の手加減で傾けて下まで運びます。



